

IZAR DOSING

MOM

ADAGOLÓ



ALKALMAZÁSI TERÜLET

Az IZAR DOSING egy nullázható impulzus számláló digitális kijelzővel, kifejezetten ipari felhasználók részére. A moduláris kialakításnak köszönhetően utólagosan, a beépítés helyén is felerősíthető a következő mérőeszközökre: AQUARIUS lakásmérő; ALTAIR volumetrikus aknás mérő; CORONA M szárnykeres aknás mérő; AQUILA nagyvízmérő. A mérőkkel való összeépítés a hitelesség megsértése nélkül, egyszerűen kivitelezhető.

Nullázható funkciójának köszönhetően bármely ipari folyamathoz felhasználható, ahol fontos a precíz adagolás.

Az LCD kijelző pontos leolvasást biztosít, emellett a mérő saját kijelzője is látható marad. Tág hőmérsékleti határok között alkalmazható, -20°C -tól $+50^{\circ}\text{C}$ -ig.

JELLEMZŐK

- ▶ Adagoló eszköz
- ▶ Felbontása 0,1l
- ▶ 5 számjegyes kijelző
- ▶ Több mérővel is kompatibilis
- ▶ 10 éves elemélettartam
- ▶ Új, stabilabb rögzítési mód

IZAR DOSING

ADAGOLÓ

MŰKÖDÉSI ELV

Az IZAR DOSING egy induktív szenzorral ellátott elektronikus egységet tartalmaz, ezáltal kompatibilissé válik az induktív jeladóval felszerelt moduláris eszközökkel. A kijelző segítségével nyomon követhető a mérőn átáramlott mennyiség az utolsó nullázás óta. Ha egy adagolási ciklus véget ért, nyomja meg az eszközön található nyomógombot, ami lenullázza a kijelzett értéket, és így egy új mérési ciklus indítható.


MŰSZAKI ADATOK

IZAR DOSING	
Kijelző	LCD
Kijelzett karakterek	5
Számok magassága	mm 10
Kijelzett mértékegység DN 15 ... 40	liter 0.1
Kijelzett mértékegység DN 50 ... 100	liter 1
Nullázás	A kijelző melletti nyomógombbal
Elem típusa	3.6 V lítium
Jellemző elemélettartam	10 év, használatától függően

KÖRNYEZETI FELTÉTELEK

IZAR DOSING	
Védettség	IP 68
Max. hőmérsékleti tartomány	°C -20 ... +50
Javasolt üzemi hőmérséklet	°C -10 ... +50
CE	Elektromágneses kompatibilitás

MÉRETEK

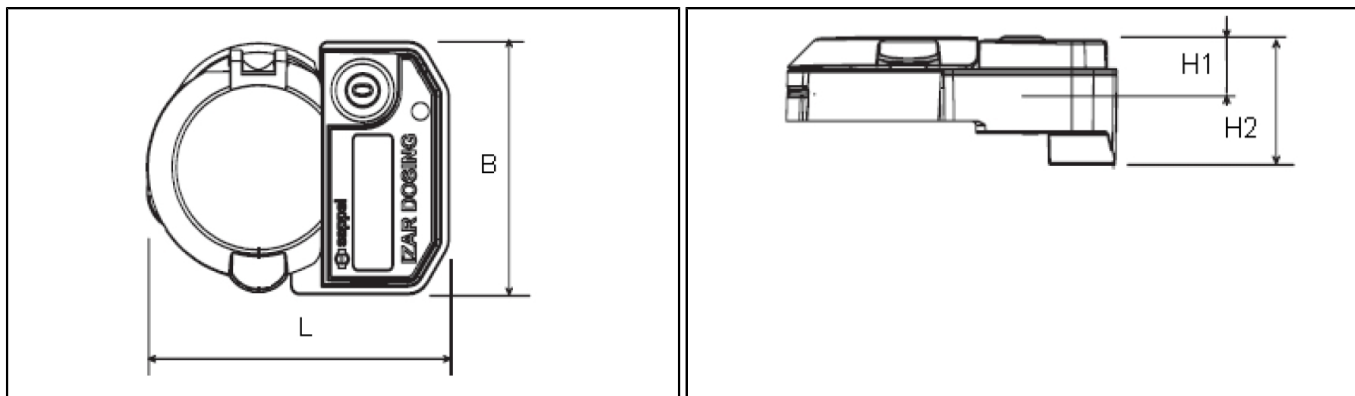

IZAR DOSING			
Hossz	L	mm	105
Szélesség	B	mm	88
Magasság	H1	mm	23
Magasság	H2	mm	42

BEÉPÍTÉS

Az IZAR DOSING egyszerűen felszerelhető induktív jeladóval ellátott AQUARIUS, ALTAIR, AQUILA vagy CORONA M mérőkre. Ehhez a mérők fedelét el kell távolítani, az eszközt a jeladónak megfelelően pozicionálni és rápattintani, majd a fekete excenter segítségével fixálni.