

MOM FOCUS telepítési utasítás:

(a DN 80 és DN100 földalatti, kitörésbiztos és standard kivitelű tűzcsapokhoz)


Beépítés előtt ellenőrizni kell az alábbiakat:

1. a csővezeték szennyeződésmentességét,
2. a tűzcsap sérülésmentességét,
3. a csatlakozó részek (laza karima, munkaléc) felületeinek tisztaságát, épségét
4. nem feltétlenül fontos, de szükség lehet egy megfelelő átmérőjű tolozár beépítése a tűzcsap elé.

Beépítés:

1. A munkagödörben a beépítés helyén biztosítani kell a tűzcsap megfelelő magasságát. (A csőtakarásnak megfelelő tűzcsap méret kiválasztása igen fontos). A tűzcsapok magasságát úgy kell megválasztani, hogy a kitörésbiztos tűzcsapnál a törő sík kb. 140-160 mm-re legyen a végleges talajszinttől.
2. A tűzcsapot a csatlakozó karimára kell emelni és a fejen lévő csonkkapcsokat a megfelelő irányba kell állítani (erre szolgál a lazakarima). Beállítás után a tűzcsapot eldőlés ellen megfelelő módon meg kell támasztani.
3. Be kell állítani a leürítő csonk megfelelő helyzetét, de előtte ellenőrizni szükséges annak szennyeződés mentességét.
4. A karimakötésnél ügyelni kell arra, hogy a tömítés és a munkalécek közé semmilyen szennyeződés ne kerüljön. A megfelelő kötőelemek behelyezése után a csavarokat meg kell húzni. Ügyelni kell arra, hogy a csavarokat átellenesen húzzuk meg.
5. Biztosítani kell a szabályszerű leürítés érdekében, hogy a leürítő csonk környezetébe kb. 0,3-0,4 m³ kavicsagy kerüljön.
6. Készre szerelés után rá kell nyitni a hálózatot a tűzcsapra, a szerelés tömörségének ellenőrzésére. Működés próbát kell végezni (nyitás-zárás). Ennek kapcsán ellenőrizni kell a leeresztő csonk és a légbeszívó szelep megfelelő működését. A légbeszívó szelep működése közben a benne lévő gumigolyó megfelelő helyzetbe kerüléséig szivárgás lehetséges.
7. A fentiek után a munka gödör, árok betemethető.

Földfeletti standard tűzcsap telepítési ábra:

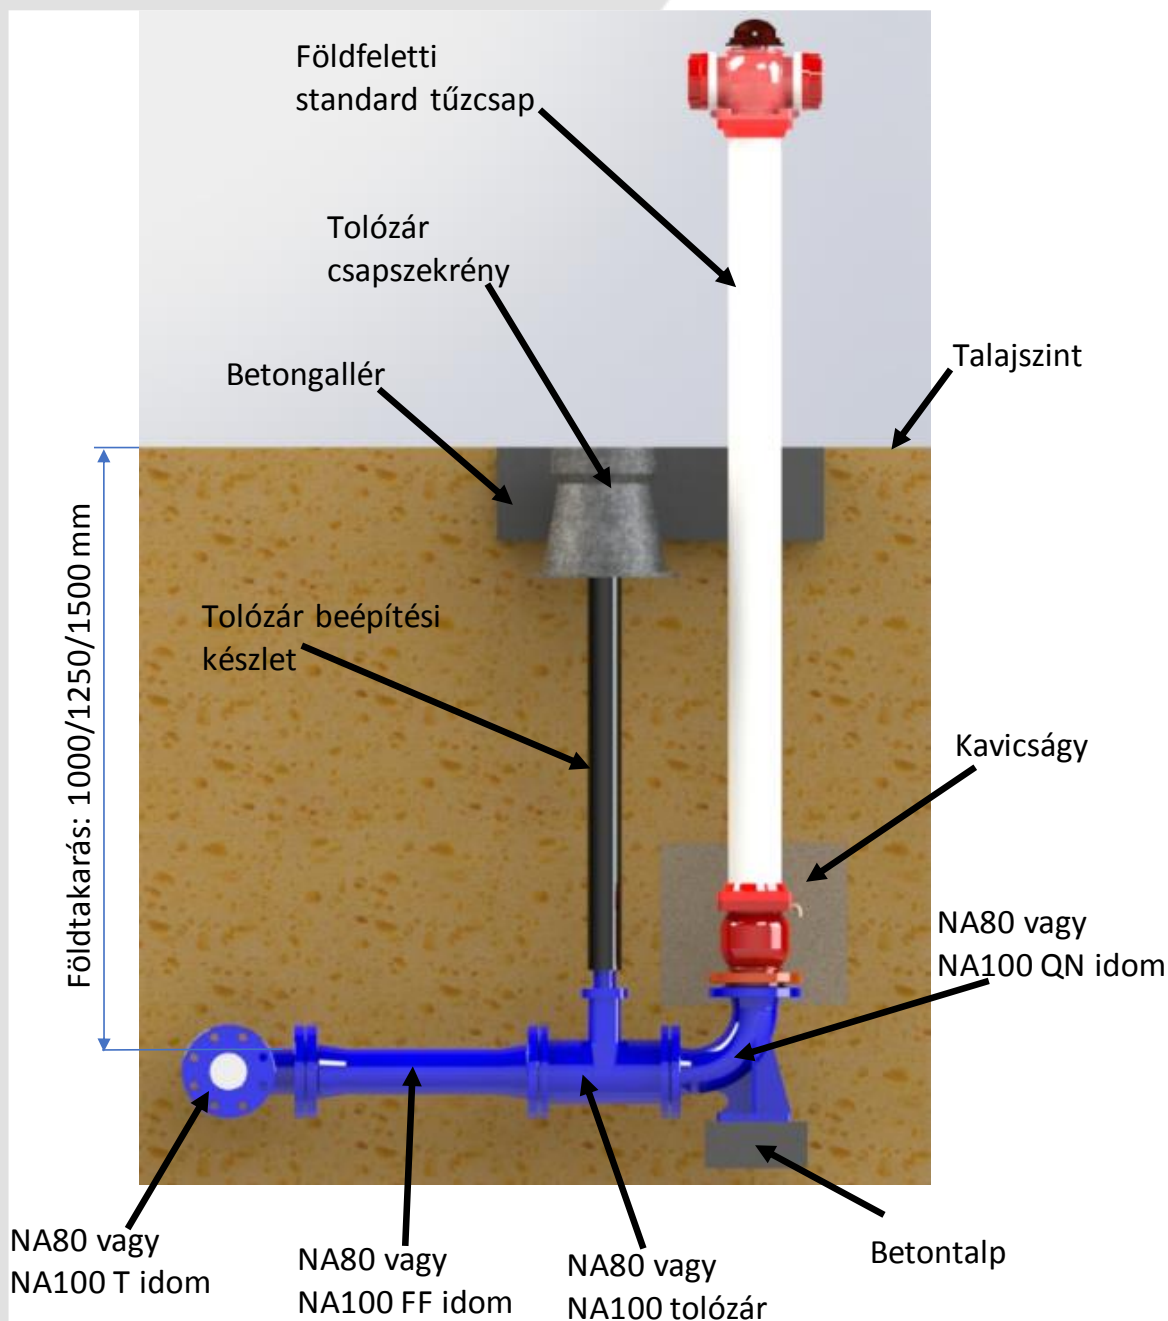

Földfeletti kitörésbiztos tűzcsap telepítési ábra:

