

MOM


Reed jeladó beépítése


05.10.2010



DIEHL
Metering

DIEHL Metering

 smart in solutions

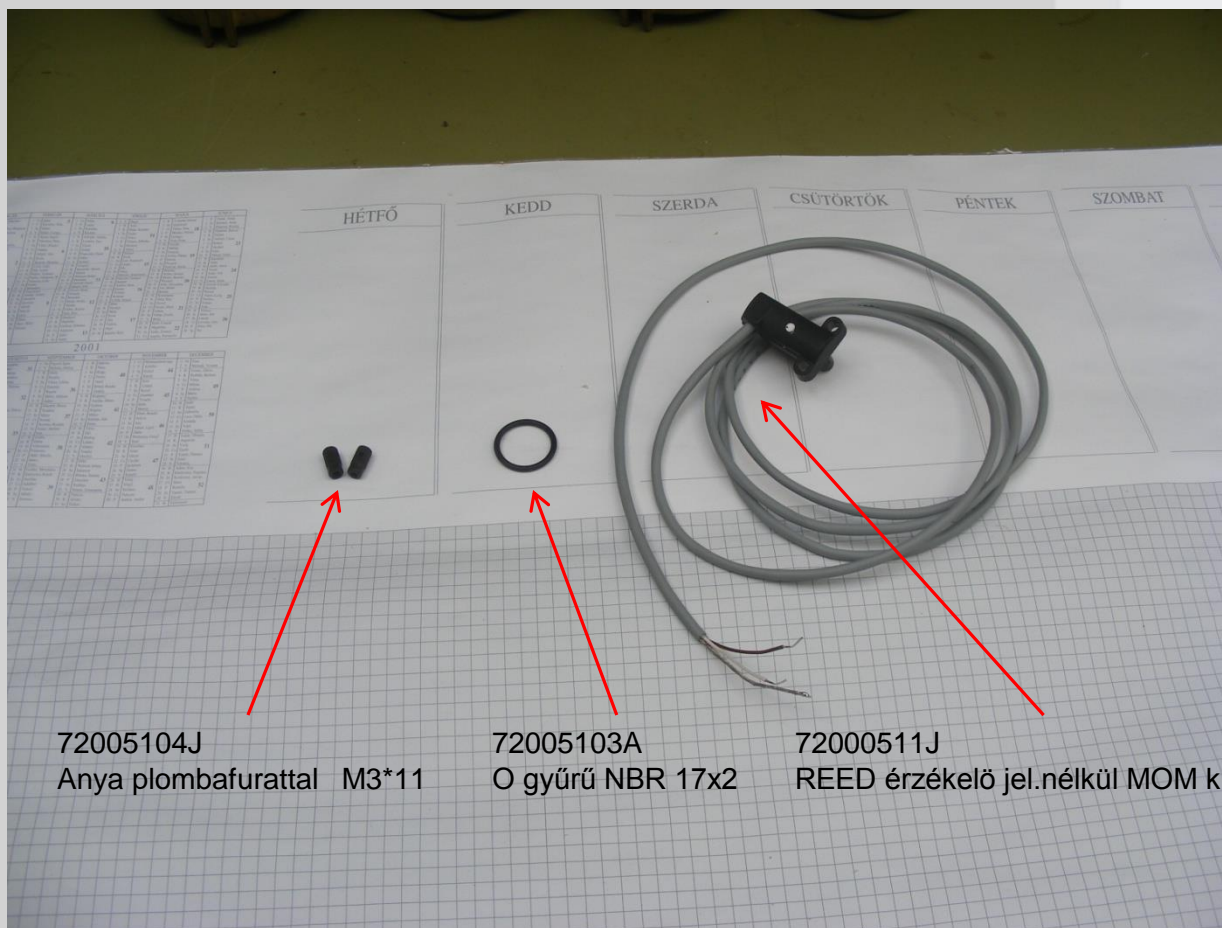

72005104J
Anyá plombafurattal M3*11



72005103A
O gyűrű NBR 17x2


72000511J
REED érzékelő jel.nélkül MOM kivitel

1. lépés: helyezze be az O-gyűrűt a nyíláson lévő perembe



2. lépés: helyezze be a jeladót

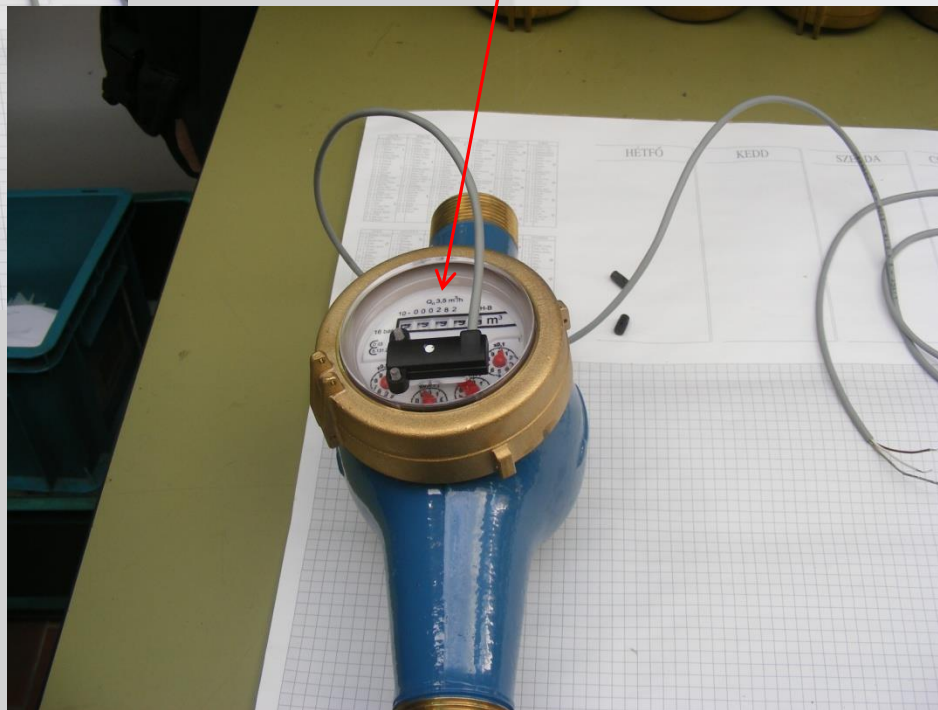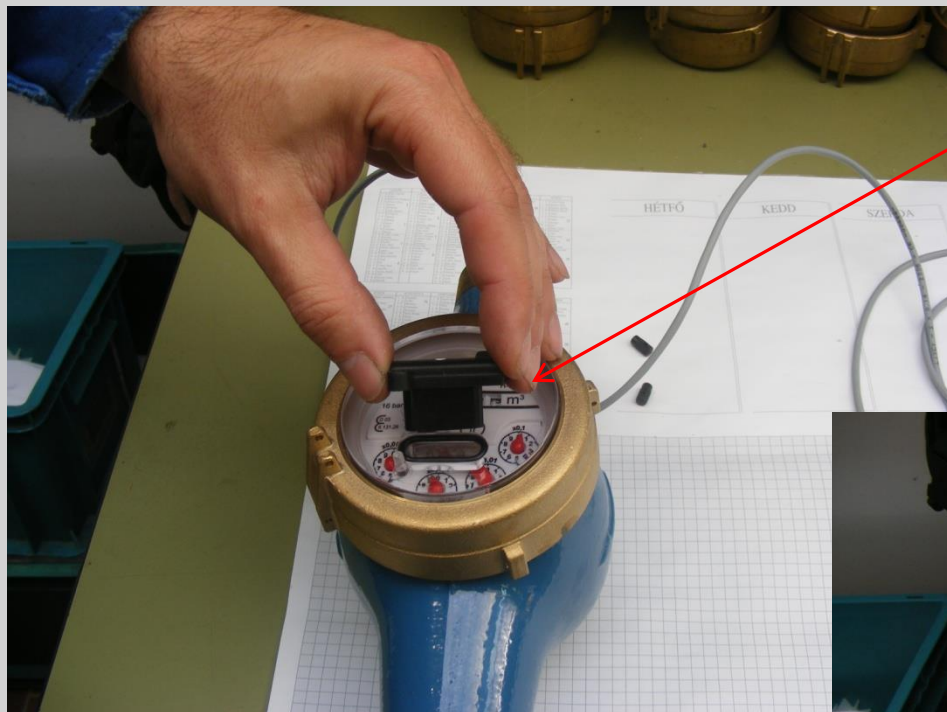

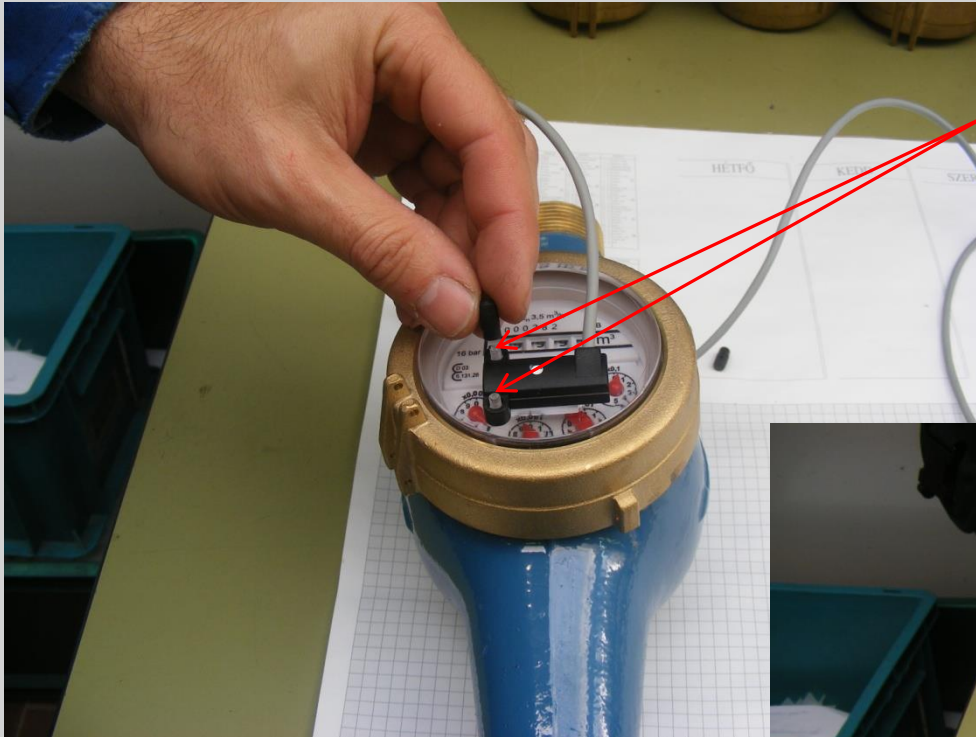

3. lépés: csavarja rá a rögzítő anyákat

